

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren, scheidingswanden; muren voegen

08 Vloeren, plafonds en trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen, verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen, hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur, websites

23 Diverse tips en informaties

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6


08.1.8 BETEGELEN VAN EEN OUDE PLANKENVLOER

Wanneer men een oude plankenvloer wil betegelen, bijvoorbeeld om daar een badkamer te creëren, dan moet de vloer zo stijf en recht als mogelijk zijn.

- Als de vloer verend is dan is het goed de onder **8.1.2** genoemde adviezen te volgen.
- Dan kan men erover nadenken welk soort vloer men op deze balken wil leggen.
- Een mogelijkheid is een vloer met Lewisplaten te leggen, zie **8.2.3**.

Maar het kan ook met een verstevigde oude plankenvloer.

Verondersteld de vloer ziet er uit als op afb. 1:

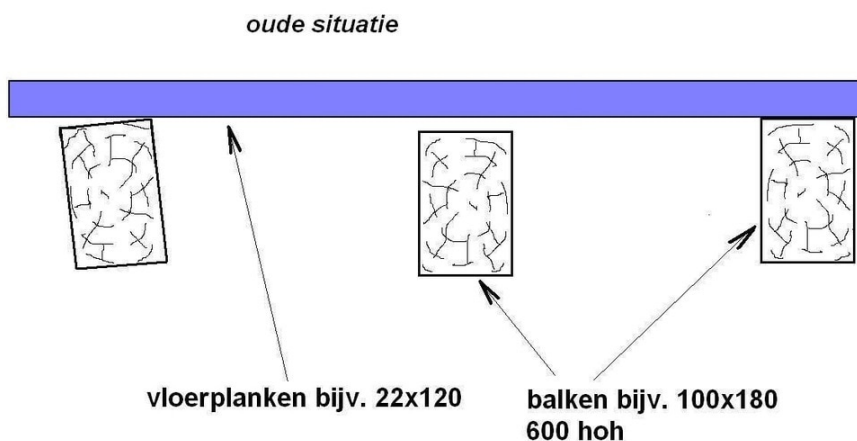

afb. 08.1.8 - 1 Old floor, beams twisted and/or not at the same level


Analyse:

De balken liggen niet op dezelfde hoogte, enkele balken zijn getordeerd.

Acties:

Men kan de oude planken verzagen en tussen de balken op hulplatjes (1) plaatsen, zie afb. 2. Met touwtjes en/of een rei zorgt men ervoor dat alle planken op de juiste hoogte komen; de verzaagde planken moeten precies op één hoogte komen te liggen en zeker zo hoog als de hoogste balk. Op erg diep liggende balken kan men vullatjes (3) plaatsen.

reserve 7

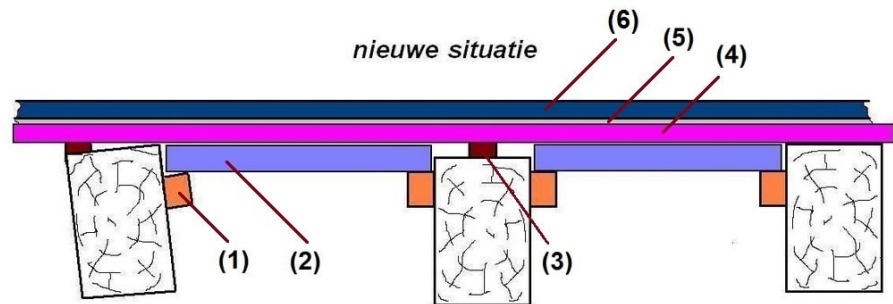

-  (1) hulplatjes bijv. 25x40
-  (2) verzaagde oude vloerplanken
-  (3) vullatjes (of: gietegaliseringsmiddel)
-  (4) watervast multiplex 10 of 18mm
-  (6) tegels
-  (5) tegellijm

afb. 08.1.8 - 2 Old floorboards (2) cut into pieces and mounted between the beams, all at the same level. Covered with marine multiplex (4), two layers of 10mm or one of 18mm. Battens (3) to fill up gaps.

Als de multiplexplaat (4) om de 200mm met deze planken verschroefd wordt is 10mm multiplex voldoende. Op die manier komt de nieuwe vloer niet meer dan 0 à 5mm hoger te liggen dan de vroegere vloer:

10mm multiplex + 5mm lijm + 10mm tegels --> 25mm, planken waren 22mm.

10mm multiplex + 4mm lijm + 8mm tegels --> 22mm, planken waren 20 of 22mm.

Hoogteverschillen en getordeerde balken zijn hier overdreven getekend om het principe duidelijk te maken.

Voor een tegelvloer op Lewisplaten zie [8.2.3](#)

volgende →