

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren, scheidingswanden; muren voegen

08 Vloeren, plafonds en trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen, verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen, hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur, websites

23 Diverse tips en informaties

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3


reserve 4

reserve 5

23.6 TRUCS VOOR SCHEVE MUREN


In een oud huis treft men zeker hier en daar scheve muren aan. Vaak valt dit niet meteen op, maar zodra iets tegen deze muren gemonteerd moet worden dan ziet men: oh je, de muur is krom! En dan is het vaak moeilijk de nieuwe wand of het nieuwe meubel aan deze muur aan te passen. Ik kopieer dan de kromme lijn met behulp van een aftekenstrook op het aan te passen object.

Dat werkt zo: Ik plaats de aan te passen plaat (of war het ook om gaat) tegen de kromme muur, maak een hout dat op de juiste afstand een gat heeft, en teken hiermee de contour van de muur op mijn plaat af (afb.1). In mijn werkplaats heb ik een strook multiplex met gaten op verschillende afstanden die ik hiervoor gebruik (afb.2). Als de plaat op de afgetekende lijn afgezaagd is kan men deze strak tegen de muur aanschuiven (zie pijl 3 in afb.1).

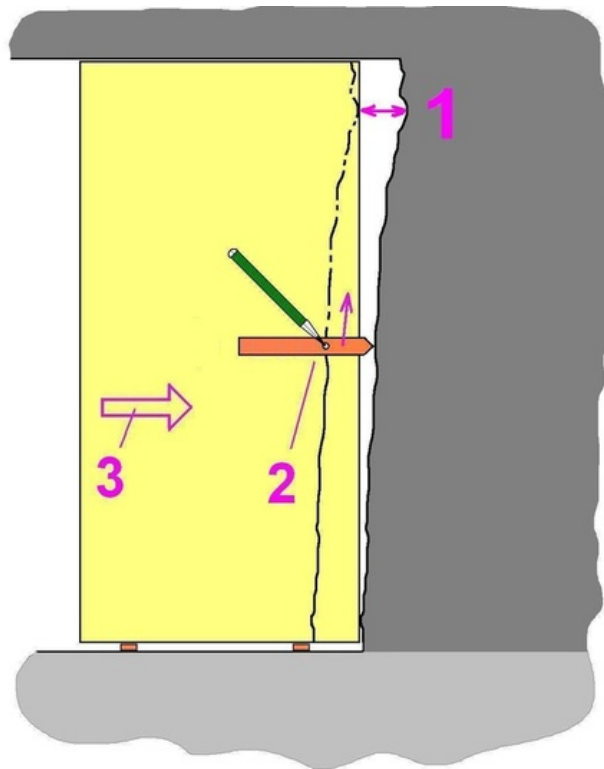

afb. 23.6 - 1 Het aftekenen van de gipsplaat voor een voorzetwand : (1) grootste afstand opnemen, (2) hout met gat op deze afstand maken en hiermee de snijlijn aftekenen, (3) na het zagen gipsplaat tegen muur schuiven

reserve 7

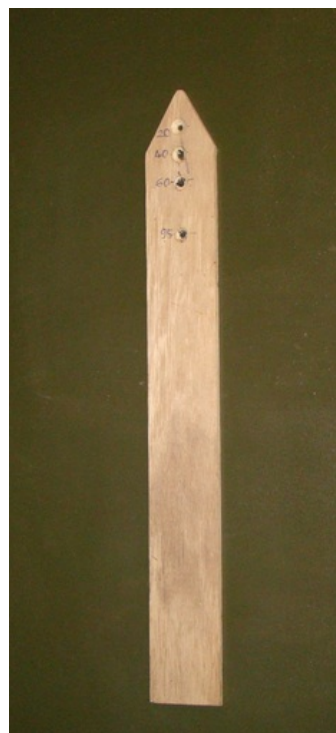

afb. 23.6 - 2 Mijn aftekenhout

Iemand anders gebruikt hiervoor een steekpasser met potlood. De principiële werkwijze is dezelfde.

Er bestaat ook een professioneel gereedschap, de **Easyscribe**.




afb. 26.3 - 3 steekpasser



afb. 26.3 - 4 wielje van speelgoedauto



afb. 26.3 - 6 Easyscribe

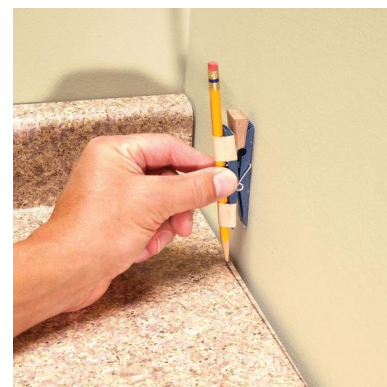

afb. 26.3 - 5 Een andere 'scribe-hulp'



afb. 23.6 - 7 kast tegen erg kromme muur

[Maak een gratis website met Weebly](#)